

Utiliser les boutons

CODE & MOI

6


micro:bit

Ma mission

La carte micro:bit dispose de deux boutons permettant de déclencher des actions : le **bouton A**, à gauche de la carte, et le **bouton B**, à droite. Les instructions concernant les boutons se trouvent dans le menu Entrées.

Lorsque le **bouton A** est enfoncé, l'icône s'affiche. Lorsque le **bouton B** est enfoncé, l'icône s'éteint.

Blocs nécessaires

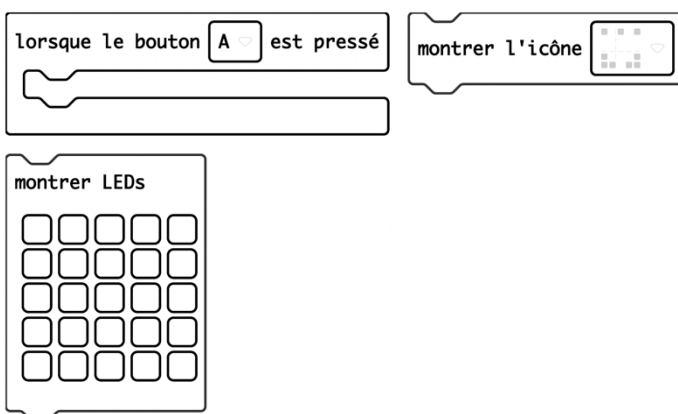

vas plus loin...

Et si on combinait la mission 5 et la mission 6 ? Lorsque le bouton A est enfoncé, l'icône s'affiche et reste fixe. Lorsque le bouton B est enfoncé, l'icône clignote plusieurs fois.

La solution


lorsque le bouton **A** est pressé

montrer l'icône



lorsque le bouton **B** est pressé

montrer LEDs

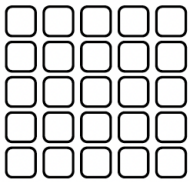

Plus d'infos sur [eSCIENCES.be](https://www.esciences.be)

Créé à sur base du livre « **50 Activités avec la carte microbit** » de Dominique Nibart (Editions EYROLLES)