


Ma mission

Utilise ta carte pour jouer au dé, grâce à l'instruction « Choisir au hasard de 0 à 10 » du menu Maths, dans laquelle tu peux choisir l'étendue des nombres.


Pour un simple dé, tu peux choisir d'afficher au hasard un nombre compris entre 1 et 6.

Blocs nécessaires

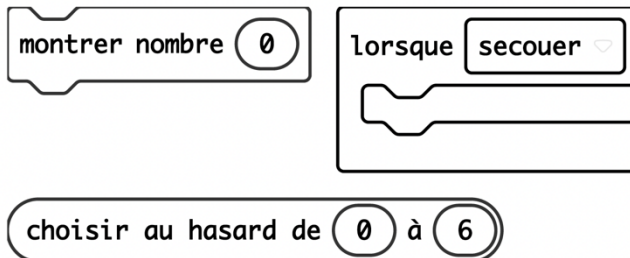

Vas plus loin...

Une variante consiste à afficher le dessin du dé.

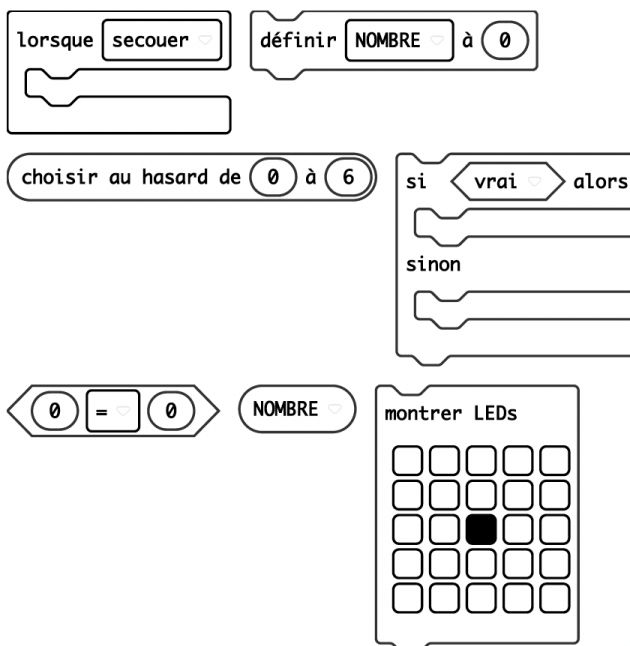

La solution

```

lorsque secouer
  montrer nombre choisir au hasard de 0 à 6
  
```

```

lorsque secouer
  définir NOMBRE à choisir au hasard de 1 à 6
  si NOMBRE = 1 alors
    montrer LEDs
  sinon
    si NOMBRE = 2 alors
      montrer LEDs
    sinon
      si NOMBRE = 3 alors
        montrer LEDs
      sinon
  
```

```

si NOMBRE = 4 alors
  montrer LEDs
sinon
  si NOMBRE = 5 alors
    montrer LEDs
  sinon
    si NOMBRE = 6 alors
      montrer LEDs
    sinon
  
```

